CST/ZE-UPS12/ICR-GM/SgD

Widok

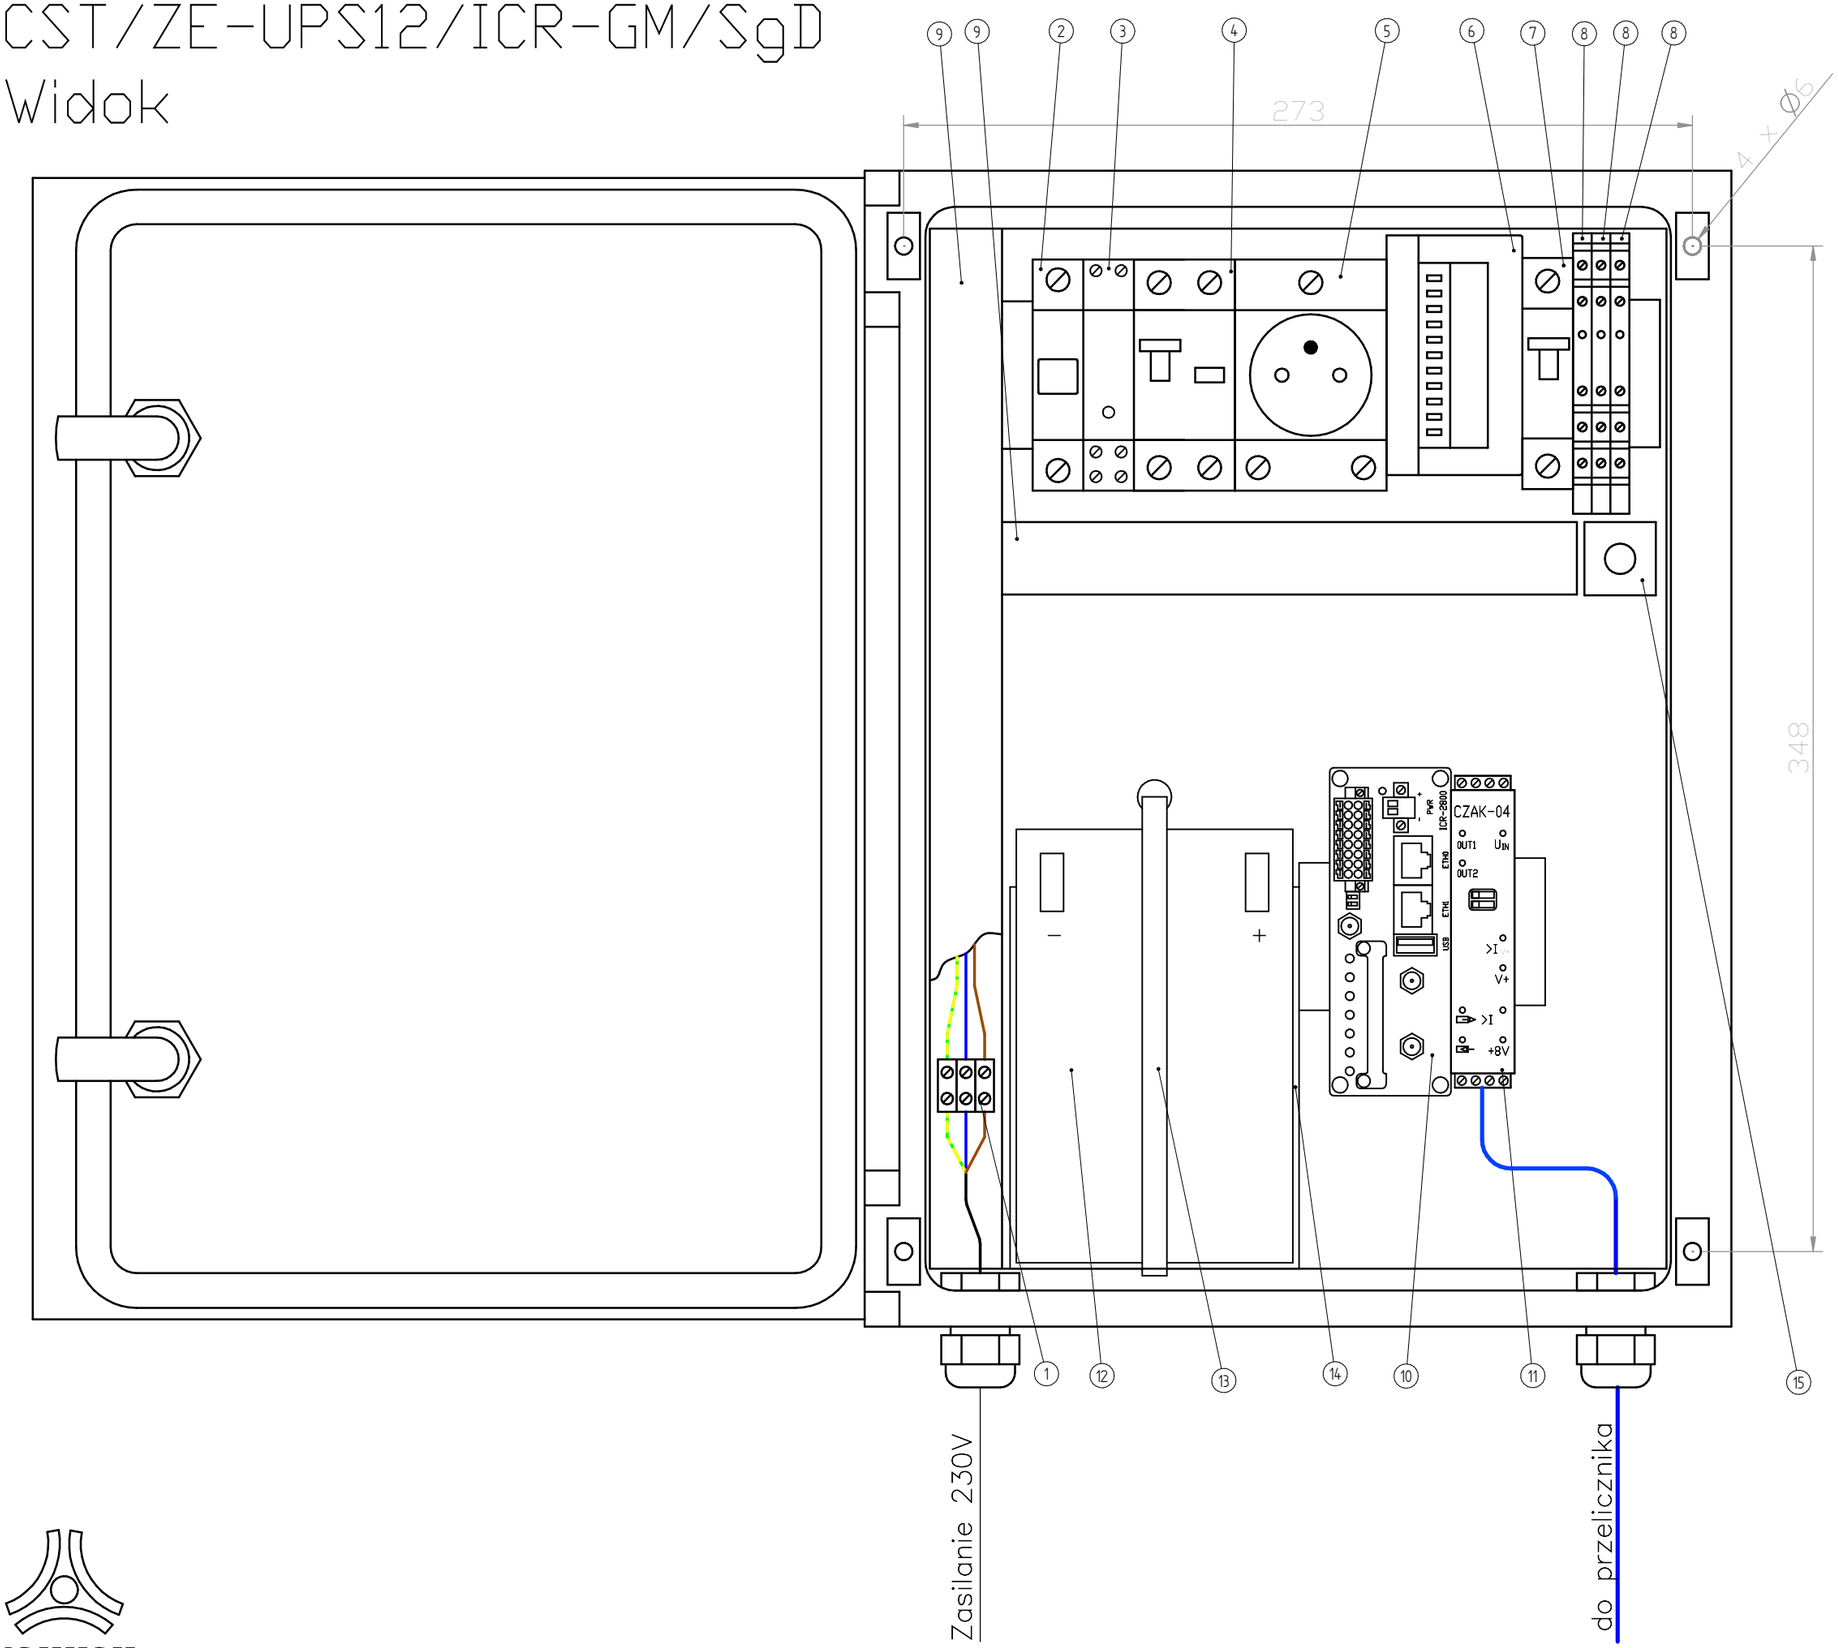

Widok z boku 1:2

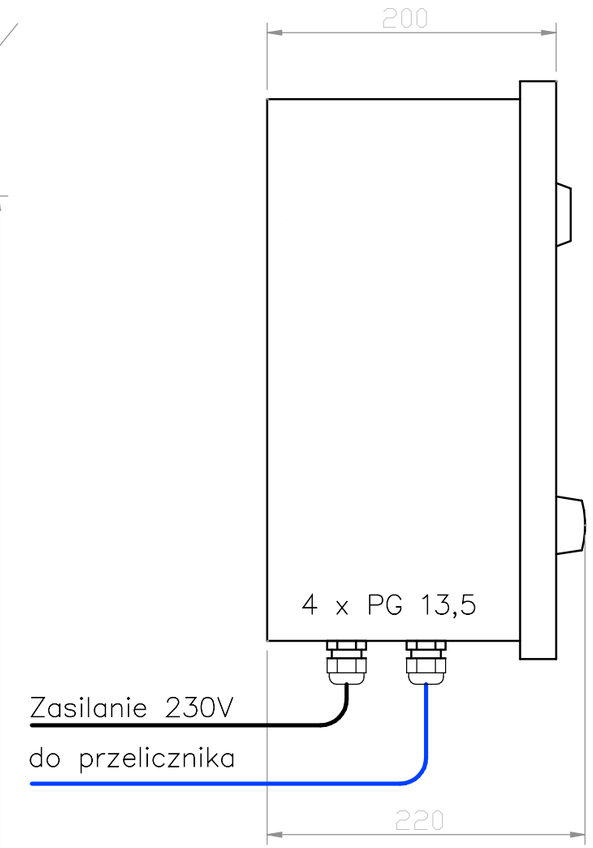

Lp.	Nazwa części:
1	Zaciski połaczeniowe
2	Kontrolka zasilania
3	Ochronnik przepięciowy T1 T2
4	Wył. różn.-nadpr. B10/30mA
5	Gniazdo sieciowe 230V
6	Zasilacz MERAWEX EL-25B
7	Wyłącznik nadprądowy B6
8	Przekaźnik interfejsowy
9	Koryto kablowe
10	Moduł GSM ICR-2700
11	Bariera Ex CZAK-04
12	Akumulator 12V 12Ah
13	Mocowanie akumulatora
14	Mocowanie akumulatora
15	Wyłącznik krańcowy

COMMON