



CST/ZE-UPS12/ICR/SgD

Widok

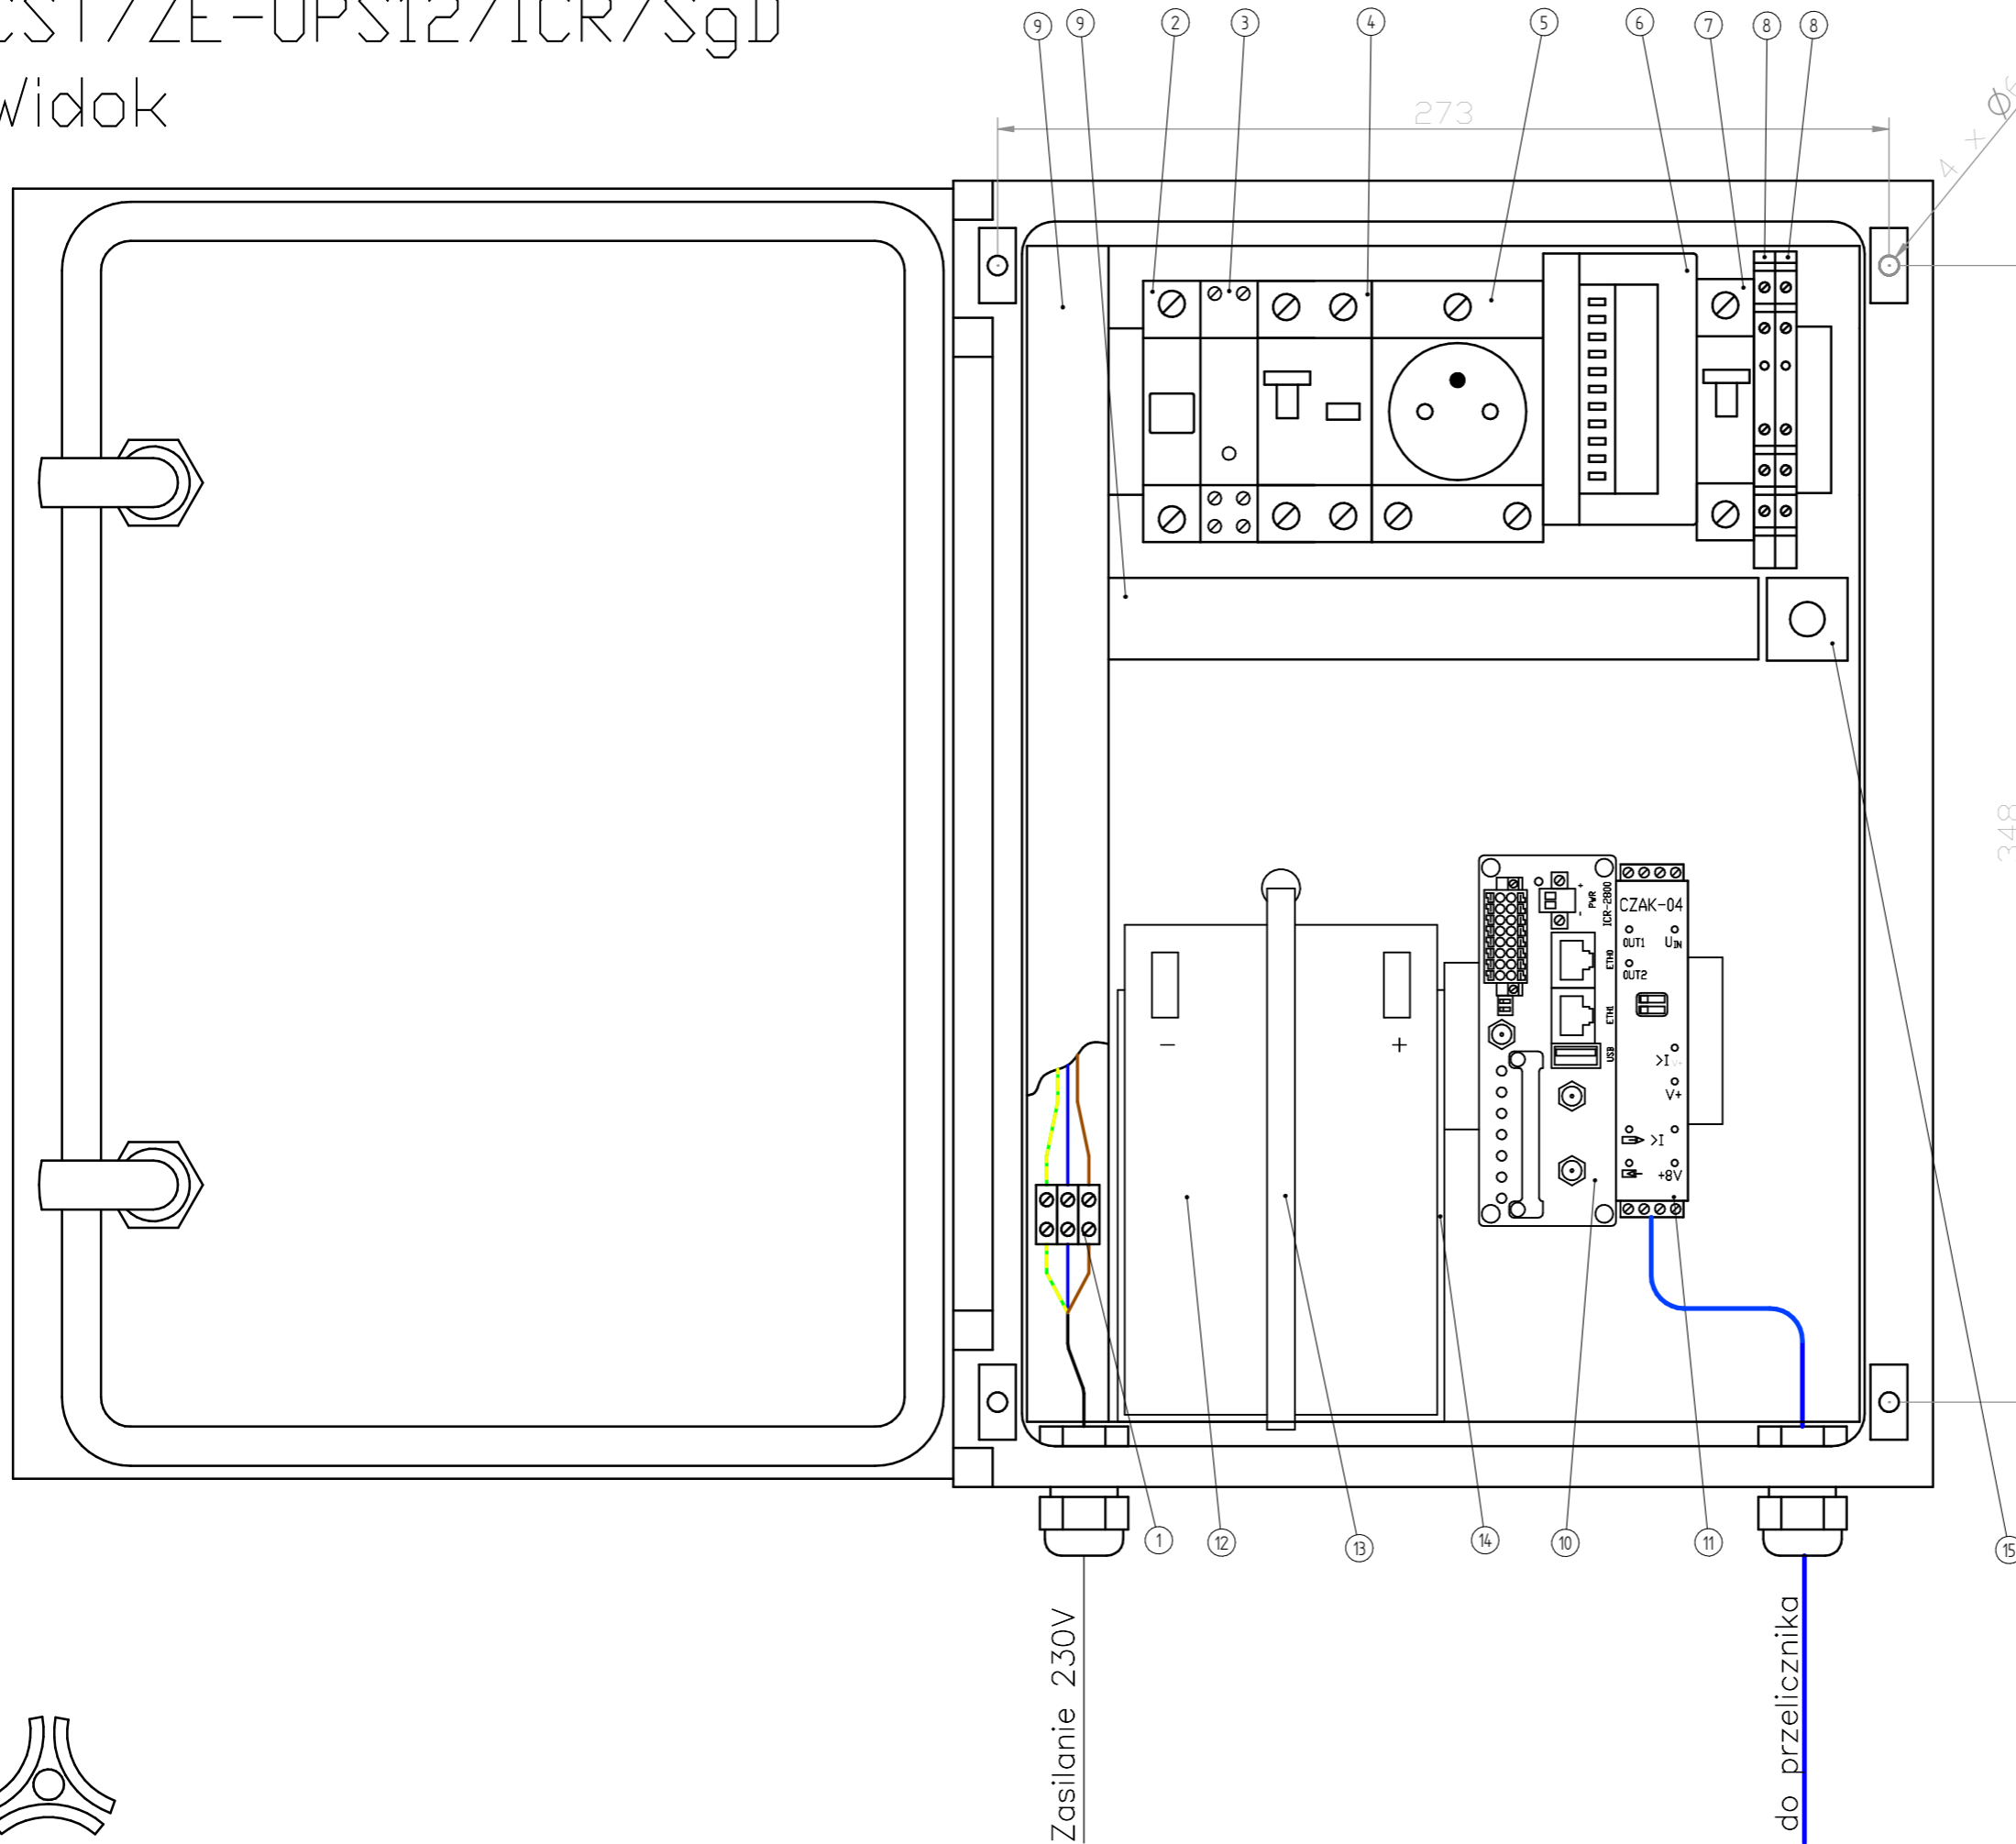

Widok z boku 1:2

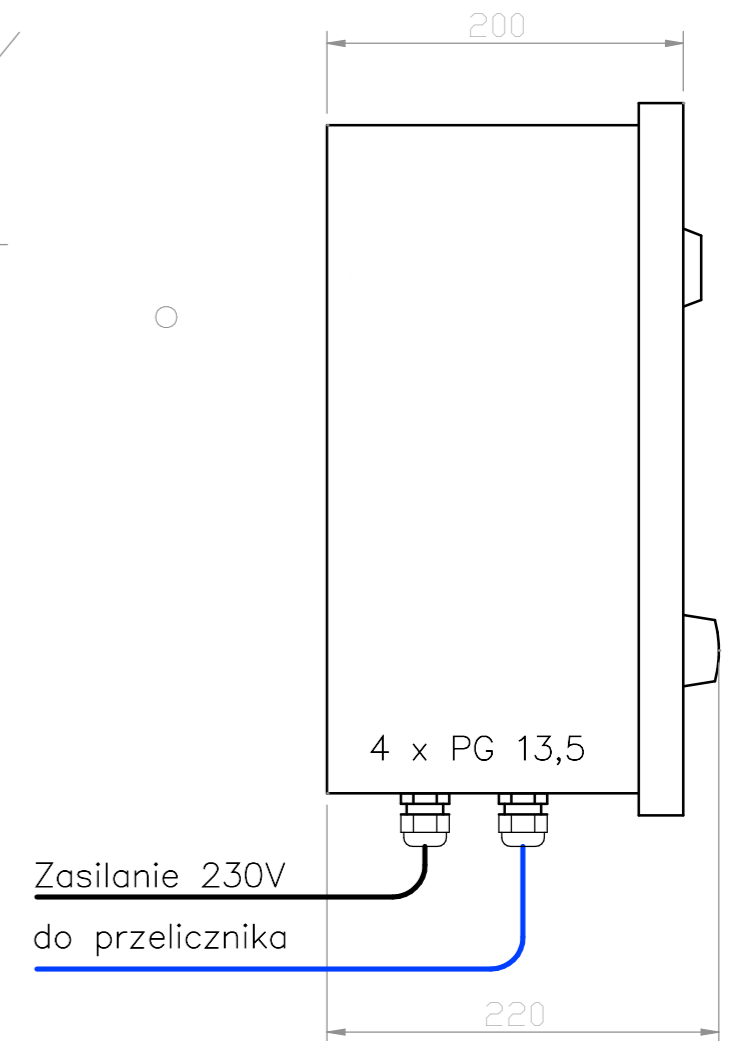

| Lp. | Nazwa części: |
|-----|------------------------------|
| 1 | Zaciski potaczeniowe |
| 2 | Kontrolka zasilania |
| 3 | Ochronnik przepięciowy T1 T2 |
| 4 | Wył. różn.-nadpr. B10/30mA |
| 5 | Gniazdo sieciowe 230V |
| 6 | Zasilacz MERAWEX EL-25B |
| 7 | Wyłącznik nadprądowy B6 |
| 8 | Przełącznik interfejsowy |
| 9 | Koryto kablowe |
| 10 | Moduł GSM ICR-2700 |
| 11 | Bariera Ex CZAK-04 |
| 12 | Akumulator 12V 12Ah |
| 13 | Mocowanie akumulatora |
| 14 | Mocowanie akumulatora |
| 15 | Wyłącznik krańcowy |

