


CST/ZE-ZS/RUT/SgD Schemat połączeń

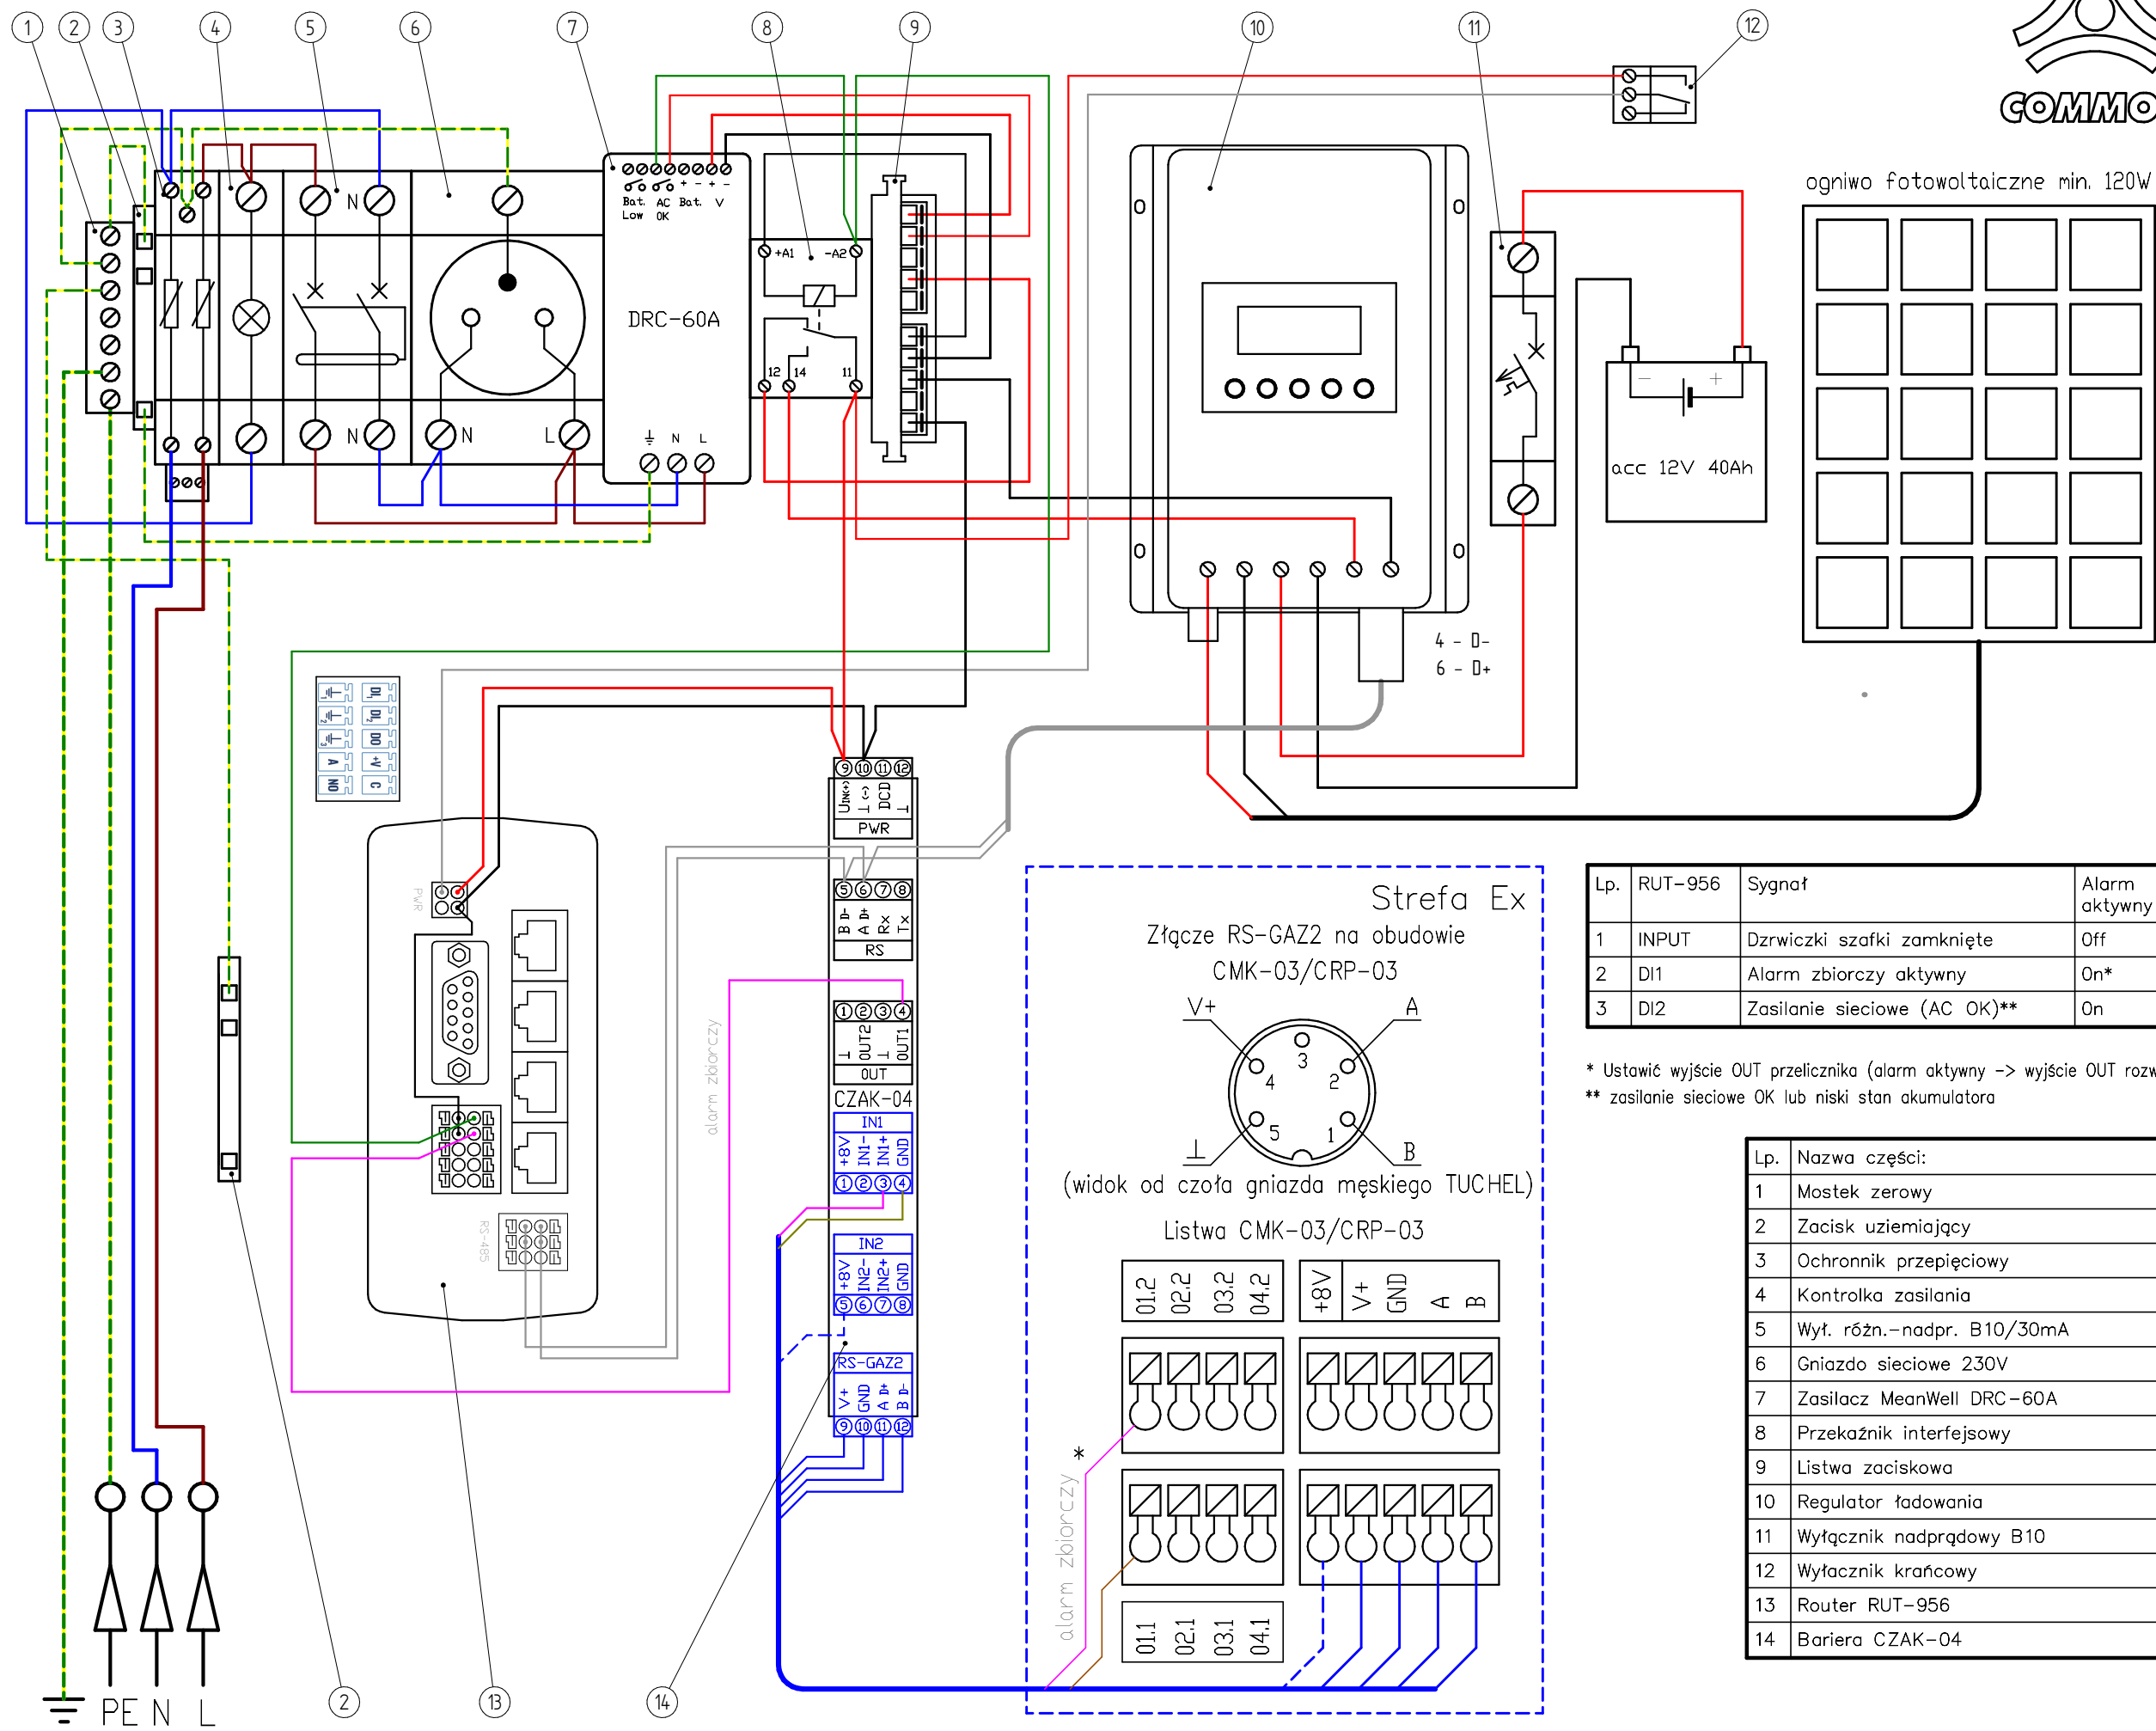

Lp.	RUT-956	Sygnał	Alarm aktywny
1	INPUT	Dzwonienie szafki zamknięte	Off
2	DI1	Alarm zbiorczy aktywny	On*
3	DI2	Zasilanie sieciowe (AC OK)**	On

* Ustawić wyjście OUT przelicznika (alarm aktywny -> wyjście OUT rozwarne)
** zasilanie sieciowe OK lub niski stan akumulatora

Lp.	Nazwa części:
1	Mostek zerowy
2	Zacisk uziemiający
3	Ochronnik przepięciowy
4	Kontrolka zasilania
5	Wył. różn.-nadpr. B10/30mA
6	Gniazdo sieciowe 230V
7	Zasilacz MeanWell DRC-60A
8	Przełącznik interfejsowy
9	Listwa zaciskowa
10	Regulator ładowania
11	Wyłącznik nadprądowy B10
12	Wyłącznik krańcowy
13	Router RUT-956
14	Bariera CZAK-04